

POUR ÉRIGER VOTRE CLÔTURE


POUR VOUS ASSURER D'AVOIR TOUT LE MATÉRIEL REQUIS, DESSINEZ UN CROQUIS DE LA PROPRIÉTÉ À CLÔTURER. INDIQUEZ LA POSITION DE TOUTS LES POTEAUX ET DE LA BARRIÈRE. (LES POTEAUX NE DOIVENT PAS ÊTRE DISTANCÉS DE PLUS DE 8 PIEDS. LORSQU'IL Y A POSE D'UN PRODUIT OPAQUE DANS OU SUR LE GRILLAGE (TEL QUE LATTES, ETC.) L'ESPACEMENT ENTRE LES POTEAUX INTERMÉDIAIRES NE DEVRAIT PAS EXCÉDER 6 PIEDS. UN POTEAU PRINCIPAL EST REQUIS PARTOUT OÙ IL Y A UN CHANGEMENT DE DIRECTION DE LA CLÔTURE, ET OÙ IL Y A UN CHANGEMENT D'ÉLEVATION DE LA BARRE SUPÉRIEURE.)

PLACEZ LES POTEAUX DE CON, DE BARRIÈRE ET DE BOUT DANS LE BÉTON. ENFONCEZ OU PLACEZ LES POTEAUX DE LIGNE DANS LE BÉTON. (VOIR IMPLANTATION DES POTEAUX)


POSEZ LES CAPUCHONS DE POTEAUX DE LIGNE, LES BARRÉS SUPÉRIEURES, LES BRIDES ET LES EMBOUTS DE TRAVERSE. POSEZ LE GRILLAGE SUR LES POTEAUX EN UTILISANT DES BRIDES DE TENSION ET DES BARRÉS DE TENSION. FIXEZ LE GRILLAGE À LA TRAVERSE SUPÉRIEURE ET AUX POTEAUX DE LIGNE AVEC DES ATTACHES ESPACÉES AUX 18 POUCHES.

POUR POSER UNE BARRIÈRE

LES DIMENSIONS D'UNE BARRIÈRE SONT TOUJOURS DONNÉES D'APRÈS LA LARGEUR D'OUVERTURE ENTRE LES POTEAUX – NON PAS AU CENTRE DES POTEAUX. DURANT LA FABRICATION, ON A TENU COMPTE DE L'ESPACE REQUIS POUR LES GONDS ET LE MENTONNET. LE CROCHET DU GOND SUPÉRIEUR TOURNÉ VERS LE BAS, FAITES PASSER LA CHARNIÈRE DE BARRIÈRE SUR LE CROCHET. RÉGLEZ LE GOND INFÉRIEUR VERS LE HAUT OU VERS LE BAS, SUR LE POTEAU, ET GLISSEZ-LE DANS LA CHARNIÈRE INFÉRIEURE. RÉGLEZ LES CHARNIÈRES ET LES GONDS VERS LE HAUT OU VERS LE BAS DE SORTIE QUE LA BARRIÈRE FONCTIONNE LIBREMENT ET QUE LE MENTONNET S'ENCLENCHE ADÉQUATEMENT.

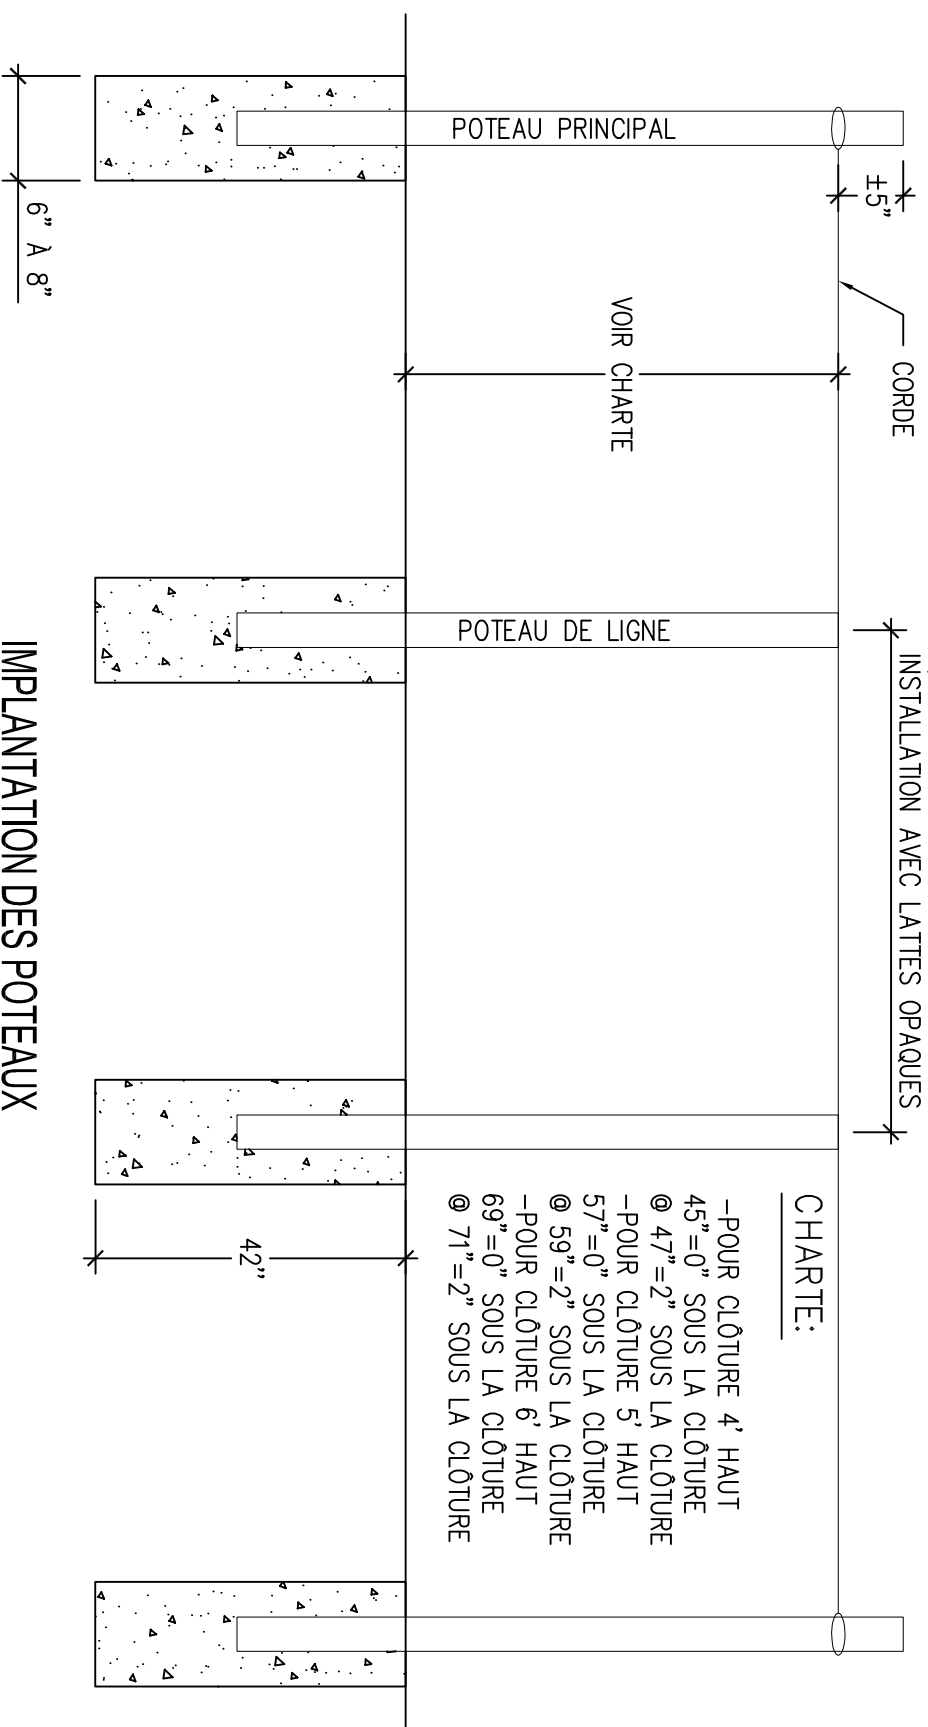

IMPLANTATION DES POTEAUX

 <p>CLÔTURES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES 65, rue de Mongolfier Boucherville, (Québec) J4B 8C4 Tél.: (450) 449-7732 Fax: (450) 449-5626</p>				Projet:
				Titre:
IMPLANTATION DES POTEAUX				
Echelle :	Dessiné par :	Date:	No.	
---	E.B.	08-03-09		